


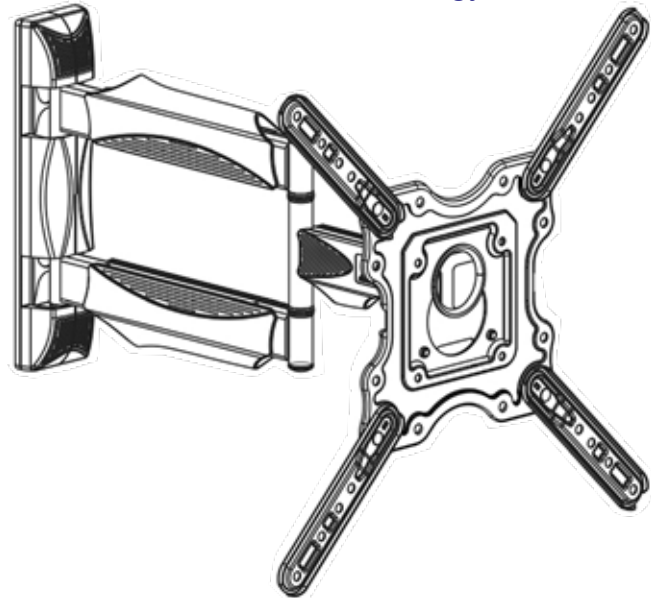

Invision HDTV-E

Fixation Murale TV à Bras Simple

Manuel d'instruction

Conforme norme VESA 100x100mm - 400x400mm
Tailles d'écran recommandées 24" – 60"
Gestion des câbles intégrée
Capacité de charge 36,2kg (80lb)

Pour recevoir les instructions en PDF grand format,
veuillez envoyer un email à: help@InvisionTechnology.co.uk

Liste des Pièces:

A -	(M4x25)-4pcs	H -	(Φ13×Φ6.2×1.5)-4pcs
B -	(M5x25)-4pcs	I -	(Φ17×Φ8.2×12)-4pcs
C -	(M6x25)-4pcs	J -	(Φ13×Φ8.2×20)-4pcs
D -	(M8x25)-4pcs	K -	(10mm)-1pcs (À NE PAS utiliser avec des fixations murales)
E -	(M8x15)-4pcs	L -	(7x80)-4pcs
F -	(M8x35)-4pcs	M -	(Φ10×Φ7×60)-4pcs
G -	(M8x45)-4pcs	N -	(M6×12)-4pcs
		O -	(M6)-4pcs

Liste des Outils:



Tout d'abord: Vérifier que la boîte contient tous les articles de la liste des pièces ci-dessus.

Vérifiez la compatibilité VESA: Veuillez vérifier les mesures VESA avant de percer des trous (pour vérifier la norme VESA de votre TV, mesurez la distance entre les trous de fixation au dos de la TV).

Vérifiez le poids de votre TV: Vous pouvez avoir besoin d'une autre personne pour vous aider!

Vous aurez besoin de quelques outils supplémentaires: une perceuse et un foret à maçonnerie de 10mm ou à bois de 4mm, selon la surface à percer, des lunettes de sécurité, un grand tournevis Phillips, une clé de 12mm pour les fixations murales (un jeu de douille de 12mm est même plus recommandé) un crayon et un niveau à bulle.

Veuillez porter des lunettes de sécurité avant d'utiliser la perceuse – si vous avez des doutes sur l'installation de cet article, veuillez consulter votre vendeur ou un installateur professionnel.

Veuillez maintenant lire entièrement et attentivement toutes les instructions et organiser comment vous souhaitez placer les supports ! – Comme pour la plupart des cantilevers à un seul bras, veuillez remarquer que la ligne centrale de la TV sera excentrée de 127mm (5") par rapport à la ligne centrale de la fixation murale.

AVERTISSEMENT!

Des blessures graves à la personne et des dommages de la propriété peuvent se produire à cause d'une mauvaise installation ou d'un mauvais assemblage. Veuillez lire attentivement les avertissements suivants avant de commencer.

- Le produit doit être installé par un installateur professionnel ou compétent.
- Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez des inquiétudes et rencontrez des difficultés, veuillez nous contacter ou contacter un installateur qualifié.
- N'installez pas ou n'assemblez pas si le produit ou le matériel est endommagé ou manquant. Si vous avez besoin de pièces de remplacement, veuillez nous contacter chez Invision pour obtenir de l'aide.
- Ce produit est adapté pour la plupart des écrans plasma/LCD conformes à la norme VESA de 24"-60", avec un poids maximum de 36,2kg (80lb).
- Ce produit a été conçu pour une utilisation sur des murs verticaux avec des montants en bois (minimum 2" x 4" 51mm x 102mm) ou maçonnerie (béton d'une densité minimum de 2000 PSI).
- Pour une installation sécurisée, le bureau sur lequel vous le fixez doit pouvoir supporter au moins 3 fois le poids de la charge totale (la monture, l'écran et tous les accessoires).
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ce produit dispose de pièces mobiles, veuillez les utiliser avec précaution.
- Au moment de l'installation de l'écran, faites attention de ne pas endommager le câblage électrique ou les sources d'alimentation.
- Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de dommages indirects ou conséquents découlant de la fixation au mur.
- Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de modifications, mauvaise installation ou installation avec un poids plus important que celui recommandé.
- Le fabricant ne sera pas tenu pour responsable en cas de dommages découlant de l'utilisation de, ou de l'incapacité à utiliser le produit.

Commençons!

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par email sur: help@InvisionTechnology.co.uk

Étape 1 (Déballage)

1. Ouvrez la boîte, sortez le support pour TV puis retirer les films en plastique sur la plaque de fixation au mur (Image 'A'). Redresser le support TV comme sur l'image.

Image 'A'



2. Retirer les boulons du bas 2x M6 (Image 'B') en utilisant une clé K (fournie) qui fixe la plaque de support de la TV au bras (NE PAS retirer les deux écrous de fixation du dessus qui ajustement l'inclinaison).

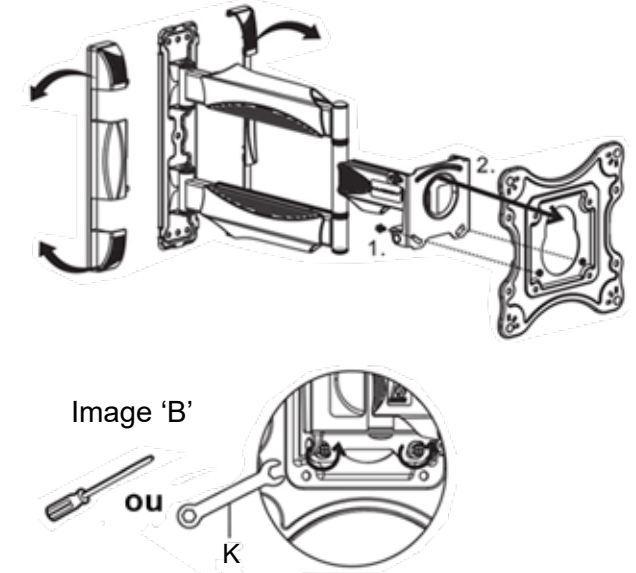



Image 'B'

Étape 2a (Supports TV VESA)

1. Poser la face de la TV contre une surface plane afin d'accéder aux 4 points de fixation VESA. Positionnez la plaque de fixation VESA 'A.' sur l'arrière de la TV avec le côté plat contre la TV et aligner aux 4 points de fixation VESA (utilisez les écrous correspondants, rondelles et joints comme sur l'image).

La plaque 'A' est compatible avec les TV conformes à la norme VESA 100x100mm à 200x200mm.

Pour les tailles VESA plus de plus de 200x200mm, consultez l'étape 2b ci-dessous.

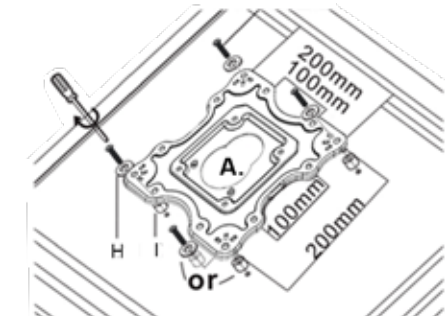

Les entretoises et les rondelles peuvent être utilisées devant ou derrière l'ensemble de montage du téléviseur. Utilisez des boulons (A - J) pour fixer l'ensemble de montage au téléviseur.

Étape 2b

1. Mesurez et organisez les 4 bras VESA pour les aligner avec les points de fixation de votre TV, voir images 'A' & 'B'.

2. Joignez les 4 bras VESA à la plaque de fixation principale de la TV comme sur l'image 'C' en utilisant les écrous et boulons noirs N & O, garantissant que la tige carrée à la fin des joints dans les trous carrés sur le bras VESA. Chaque bras dispose également d'une entaille surélevée qui se verrouille dans le petit trou rectangulaire sur la plaque de support TV principale (ceci garantit que le bras VESA ne peut plus bouger de position).

3. Joignez maintenant l'assemblage au dos de votre TV comme sur l'image 'D' et sélectionnez les bons boulons et rondelles correspondants à la profondeur des trous. Les joints peuvent être utilisés pour ajuster la longueur des boulons, si nécessaire.

Veuillez nous contacter pour plus de mesures VESA non mentionnées ci-dessus.

Les entretoises et les rondelles peuvent être utilisées devant ou derrière l'ensemble de montage du téléviseur. Utilisez des boulons (A - J) pour fixer l'ensemble de montage au téléviseur.

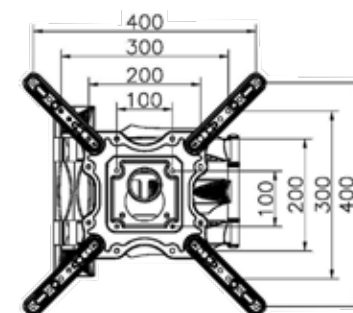


Image 'A'

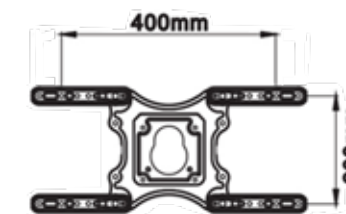


Image 'B'

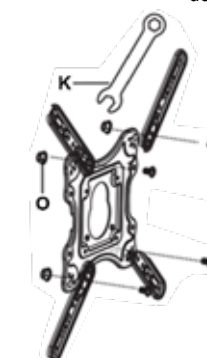


Image 'C'

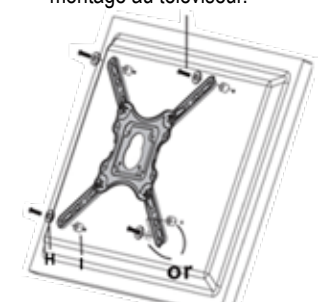


Image 'D'

Étape 3a (Préparation)

1. Marquez sur le mur où placer votre support en utilisant la plaque de fixation murale en tant que modèle ou mesurez précisément l'espace entre les deux trous de fixation de la plaque puis effectuez les mêmes mesures sur le mur en utilisant un crayon et un niveau à bulle (assurez-vous que les trous de fixation sont bien marqués à niveau, horizontalement et verticalement, sur le mur).



2. Veuillez remarquer – avant de percer des trous : Comme pour la plupart des cantilevers à un seul bras, veuillez remarquer que la ligne centrale de la TV sera excentrée de 127mm (5") par rapport à la ligne centrale de la fixation murale.

Ce support est conçu pour être fixé à des montures en bois entre des plaques de plâtre traditionnelles (cloison sèche) ou des murs en briques ou béton.

Étape 3b (Installation montures en bois)

1. Pour les installations sur montures en bois – cherchez minutieusement la monture en bois et marquez la position du niveau vertical des trous et percez dans le bois en utilisant un foret de **4mm** à une profondeur de **80mm**.

2. Pour fixer votre support, maintenez-le en position et insérez les vis fournies 'L' et resserrez entièrement dans le bois en utilisant un jeu de douille de **12mm** ou une clé de 12mm (des fiches en plastique ne sont pas nécessaires).

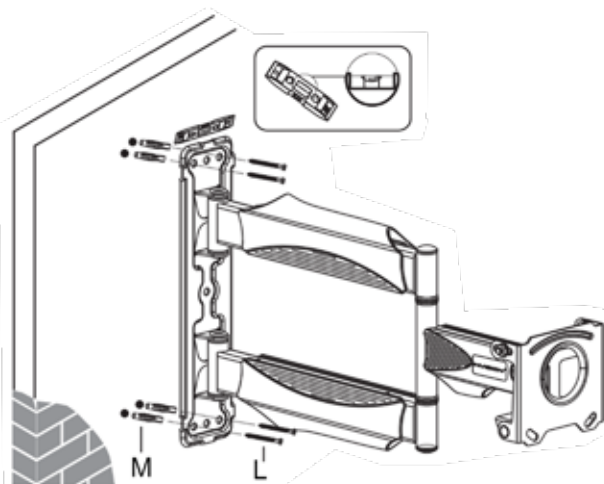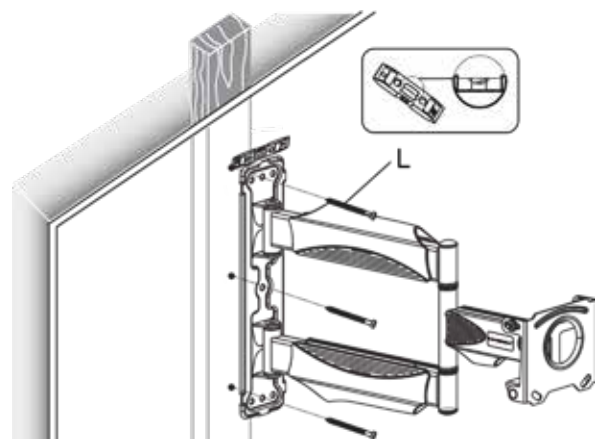

Étape 3c (Installation sur mur de brique ou béton)

1. Pour les installations sur des murs en briques ou béton, veuillez marquer soigneusement le mur et percez en utilisant un foret à maçonnerie de **10mm** de la longueur de la vis, une profondeur de **80mm**.

2. Insérez complètement les fiches en plastiques dans le mur en béton (**poussée au-delà de l'enduit**) et suivez avec précision l'avertissement de l'image ci-dessous.

3. Assurez-vous qu'ils sont bien en place et non visibles dans les trous avant de ressermer les vis dans les fiches en plastique.

Étape 3d


1. De nombreuses maisons modernes disposent d'une fente d'aération derrière les plaques de plâtre ou cloisons sèches. Nos supports sont uniquement conçus pour fonctionner avec des fiches plastique entièrement insérées dans la brique et le béton qui se trouvent derrière toute fente d'aération de plaque de plâtre ou cloison sèche. Pour utiliser nos supports de cette manière VOUS DEVEZ insérer la fiche au-delà de toute plaque de plâtre/cloison sèche et entièrement dans la brique ou le béton sous-jacent afin d'obtenir une fixation sécurisée. (La profondeur du foret doit être augmenté afin de garantir que la fiche peut être entièrement insérée dans le mur en brique ou en béton).

2. Une fois ajusté, la vis doit être au moins aux $\frac{3}{4}$ dans la fiche, et la fiche doit être entièrement insérée dans la brique ou le béton pour être efficace.

3. Selon la fente d'aération de la plaque de plâtre/cloison sèche, vous aurez besoin d'acheter des fixations plus longues afin de garantir un support sécurisé.



AVERTISSEMENT
Voir l'image de droite pour une bonne installation des vis et des fiches

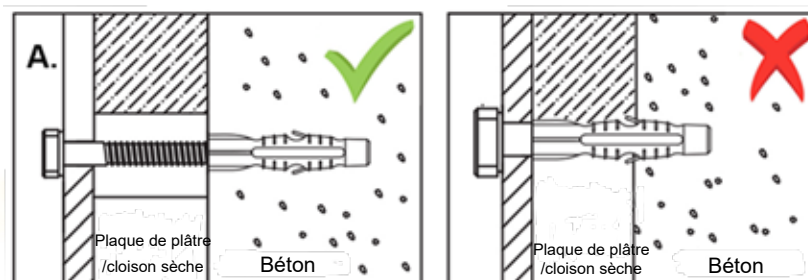


Étape 4a

Deux personnes sont recommandées pour effectuer cette étape.

1. Soulever avec soin la TV et l'assemblage de la plaque de fixation de l'**étape 2a/b**, accrochez les points dans les fentes sur les supports muraux (1.). Faites glisser pour la mettre en place et, **avant de relâcher tirez doucement pour tester si la TV est bien accrochée tout en gardant une saisie ferme de l'écran.**

2. Une fois en place, assurez-vous que votre TV est à niveau et remplacez les deux boulons M6 pour tout fixer (2.) qui ont été retirés en étape 1, puis resserrez les deux boulons pour fixer votre TV au support mural, voir image 'A'.

3. Attachez à nouveau les couvercles en plastique de la plaque de fixation murale.


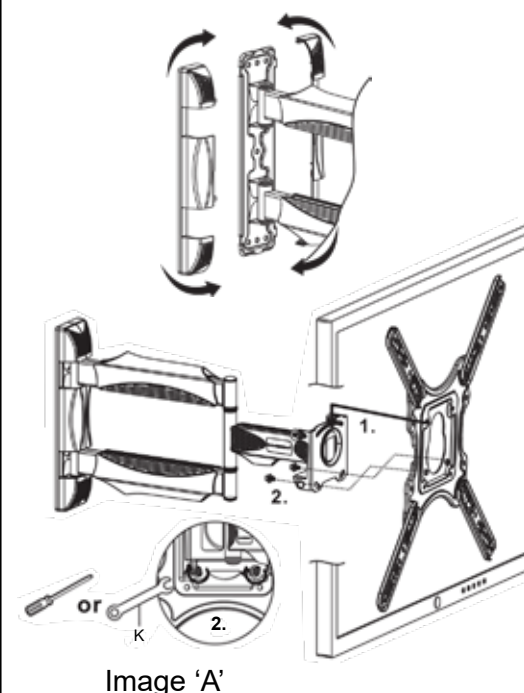


Étape 4b

1. Acheminez vos câbles de TV le long des bras du support, en les laissant lâches autour des joints et clippez les pièces de gestion des câbles (1.) au dos.

2. Réglez maintenant l'inclinaison (2.) – resserrez avec le couple nécessaire afin que la TV s'incline manuellement, mais pas toute seule.

3. Directement derrière les écrous d'inclinaisons se trouvent deux écrous M6 de fixation (3.) qui peuvent être relâchés pour ajuster le niveau horizontal de votre écran si nécessaire.

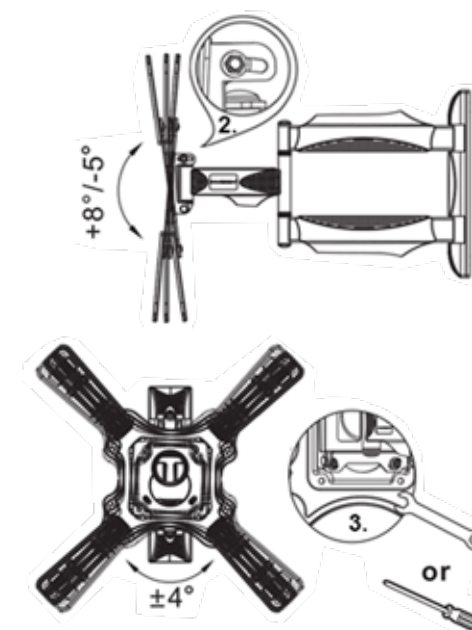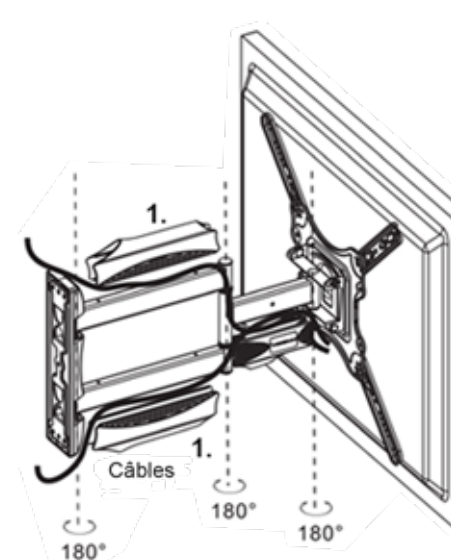

Résolution des problèmes:

Ne paniquez pas ! En cas de problèmes de compatibilité ou pour des conseils d'installation, veuillez contacter notre équipe par email à : help@InvisionTechnology.co.uk et nous vous aiderons à résoudre tout problèmes. Tous nos produits sont dotés de notre Promesse de Compatibilité.

Votre installation est désormais terminée – Asseyez-vous et profitez!

Pour activer votre garantie de 25 ans, veuillez envoyer par email votre Nom, Numéro de Commande et HDTV-E Référence Produit à warranty@InvisionTechnology.co.uk