

## Invision HDTV-E

### Brazo individual de montaje de TV de Pared

### Manual de instrucciones

Compilación VESA 100x100mm - 400x400mm  
Tamaños de pantalla recomendados 24" - 60"  
Administración de Cable Integrado  
Capacidad de Carga 36.2kg (80lbs)

Para recibir un formato grande de instrucciones en PDF  
por favor escriba a [help@InvisionTechnology.co.uk](mailto:help@InvisionTechnology.co.uk)

#### Lista de piezas:

A -	(M4x25)-4pcs	H -	(Φ13×Φ6.2×1.5)-4pcs
B -	(M5x25)-4pcs	I -	(Φ17×Φ8.2×12)-4pcs
C -	(M6x25)-4pcs	J -	(Φ13×Φ8.2×20)-4pcs
D -	(M8x25)-4pcs	K -	(10mm)-1pcs (NO debe ser utilizado en fijaciones de pared)
E -	(M8x15)-4pcs	L -	(7x80)-4pcs
F -	(M8x35)-4pcs	M -	(Φ10×Φ7×60)-4pcs
G -	(M8x45)-4pcs	N -	(M6×12)-4pcs
		O -	(M6)-4pcs

#### Lista de herramientas:



**Primero lo primero:** Verifique que la caja contenga todos los elementos y piezas de la lista de abajo.

**Verifique la Compatibilidad VESA:** Por favor verifique las medidas VESA antes de taladrar cualquier hoyo (para verificar el VESA de su TV, mida la distancia entre los hoyos de montaje en la parte de atrás del TV).

**Verifique el peso de su televisor:** ¡Podría necesitar a un ayudante!

**Necesitará herramientas adicionales:** Un taladro de albañilería de 10 mm de grosor o un taladro de carpintería de 4mm, dependiendo de la superficie de fijación, vidrios de seguridad, destornilladores Phillips grandes, una llave de tuercas de 12mm para la fijación a la pared (un paquete de enchufe de 12mm es incluso mejor) un lápiz y un nivel de burbuja.

Por favor use lentes de seguridad antes de usar el taladro - si tiene alguna duda sobre la instalación de este elemento por favor consulte a su minorista o a un instalador experimentado.

**¡Ahora Por favor lea las instrucciones hasta el final y planifique como montar su portador de TV! - Como sucede con la mayoría de los sostenedores de televisor de brazo individual, note que la línea central del TV debe ser de 127 mm (5") por fuera de la línea central del brazo de fijación**

#### ¡ADVERTENCIA!

Múltiples lesiones personales y daño a la propiedad pueden ocasionarse como resultado de una instalación o ensamble inadecuados. Por favor lea con cuidado las siguientes advertencias antes de comenzar

- El Producto debe ser instalado por un profesional o un instalador competente.
- Si no entiende las instrucciones o tiene alguna queja o pregunta por favor contáctenos o a algún instalador competente.
- No instale o ensamble si el producto o alguna pieza está dañada o perdida. Si requiere de piezas de reemplazo, por favor contáctenos en Invision para obtener asistencia.
- Este producto encaja con la mayoría de las pantallas de LCD/plasma de 24"-60", el peso máximo de pantalla LCD/plasma es de 36.2kg (80lbs).
- Este producto ha sido diseñado para uso en paredes verticales construidas en tableros de madera (mínimo 2" x 4" / 51mm x 102mm) o albañilería (concreto sólido 2000 PSI de densidad mínimo).
- Para una instalación segura, la pared en la que lo monte debe soportar un mínimo de 3 veces el peso total de la carga (el brazo TV, el televisor y todos sus accesorios).
- No use este producto para ningún otro propósito más que el suyo original de diseño.
- Este producto contiene partes móviles, por favor, utilice con precaución.
- Cuando instale, cuide no dañar las partes eléctricas o la fuente de energía.
- El fabricante no se hará responsable por el montaje en la pared, ni por daños incidentales o consecuentes resultantes del mismo.
- El fabricante se desentiende de cualquier modificación, instalación incorrecta o instalación que exceda el peso máximo.
- El fabricante no se hará responsable de cualquier daño resultante del uso o la inhabilidad para utilizar el producto.

## ¡Comencemos!

Si requiere asistencia por favor contáctenos en: [help@InvisionTechnology.co.uk](mailto:help@InvisionTechnology.co.uk)

#### Paso 1 (desempacado)

Abra la caja, saque el Brazo TV y retire las cubiertas plásticas de la placa de fijación de pared (Diagrama 'A'). Extraiga completamente el Brazo TV como en el diagrama.

Retire los pernos 2x M6 de la base (Diagrama 'B') usando una llave J (incluida) para asegurar todo el montaje TV del Brazo de soporte (JAMÁS retire las dos tuercas de seguro de la parte superior que ajustan la inclinación).

Diagrama 'A'



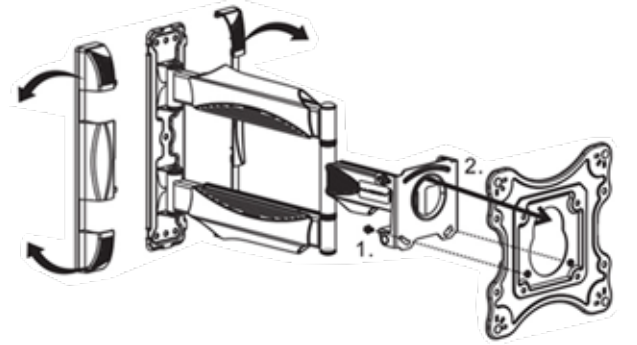


Diagrama 'B'

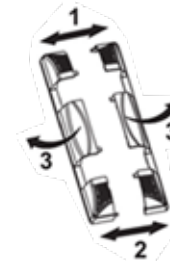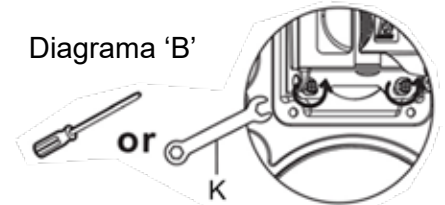

#### Paso 2a (Fijado VESA del TV)

Recueste el frente del TV en una superficie plana para acceder a los 4 puntos de fijación VESA. Posicione la placa de montaje de TV 'A.' detrás del TV con el lado plano hacia el TV y alineado con los 4 puntos de fijación VESA (use tuercas relevantes, arandelas y espaciadores de acuerdo al diagrama).

La placa 'B' cubre la TV con 100x100mm A 200x200mm de VESA.

**Para tamaños de VESA inferiores a 200x200mm vea el paso 2b abajo.**

#### Paso 2b

Mida y ordene los 4 brazos VESA para alinearlos con los puntos de fijación de su TV viendo los diagramas 'A' y 'B'.

Sujete los 4 brazos VESA con la placa de fijación de TV principal de fijación como en el diagrama 'C' usando las tuercas negras y los pernos N y O asegurándose de que el mango cuadrado al final de la rosca se bloquee en el hoyo cuadrado del brazo VESA.

Ahora sujete el montaje desde atrás de su TV como en el diagrama 'D' y seleccione los pernos correctos y arandelas para coincidir con la profundidad del hoyo. Espaciadores pueden ser usados para ajustarse a la longitud de sus pernos si es requerido.

**Por favor contáctenos por más arreglos VESA no mostrados abajo.**

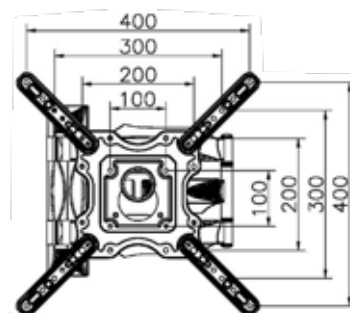


Diagrama 'A'

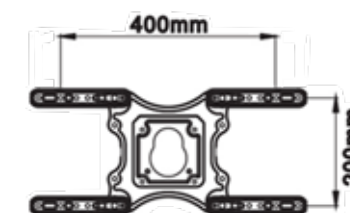


Diagrama 'B'

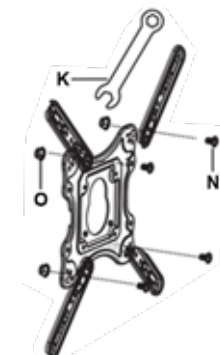


Diagrama 'C'

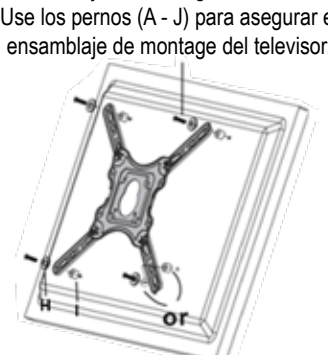


Diagrama 'D'

Los espaciadores y las arandelas se pueden usar delante o detrás del ensamble de montaje del televisor. Use los pernos (A - J) para asegurar el ensamble de montaje del televisor.

Los espaciadores y las arandelas se pueden usar delante o detrás del ensamble de montaje del televisor. Use los pernos (A - J) para asegurar el ensamble de montaje del televisor.

### Paso 3a (Preparación)

Marque en la pared dónde encajará su bracket usando la placa de fijación en la pared como plantilla o medida adecuadamente entre los hoyos de montaje y entonces marque de manera concordante usando un nivel de burbuja y un lápiz (asegúrese de que los hoyos de montaje queden claramente marcados horizontal y verticalmente en la pared).


**Por favor note - Antes de taladrar los hoyos: Como con la mayoría de los levantadores de brazo, la línea central del TV debería estar de 127mm (5") por fuera de la línea central del punto de fijación.**

Este bracket está diseñado para ser sujetado ya sea a tablones de madera fijos en paredes secas tradicionales, o en paredes de ladrillo o concreto sólido.

### Paso 3b (Instalación en pared de madera)

Para montar en tablones de madera - cuidadosamente ubique el tablón y marque la posición del nivel de los hoyos verticalmente y taladre en la madera usando un taladro de carpintería de 4mm de grosor y 80mm de profundidad.

Para montar su soporte sostenga en su posición e inserte los tornillos suministrados 'L' y apriételos completamente en la madera con un juego de llaves de 12 mm o llave (no se requieren tapones de plástico).

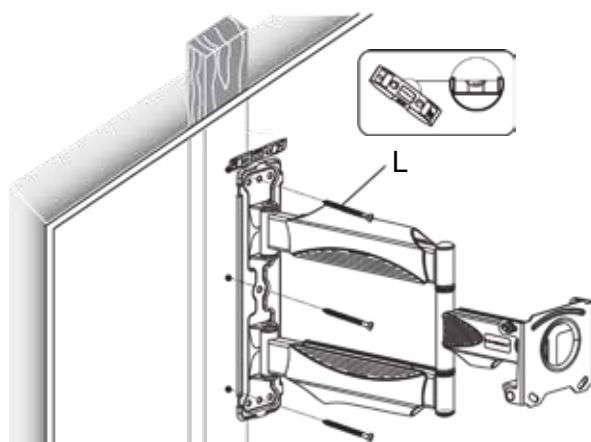


### Paso 3c (Instalación en Ladrillo y Concreto)

Para montar en paredes de concreto o ladrillo, por favor marque la pared cuidadosamente y taladre usando un taladro de albañilería de 10mm de grosor y de la misma longitud del tornillo, una profundidad de 80mm.

Inserte completamente los conectores plásticos en la pared sólida (empujados por cualquier forma de mazo) siguiendo con cuidado la advertencia del diagrama de abajo..

Por favor asegúrese de que encajan de forma segura y que no son visibles en los hoyos antes de colocar los tornillos en los conectores plásticos.

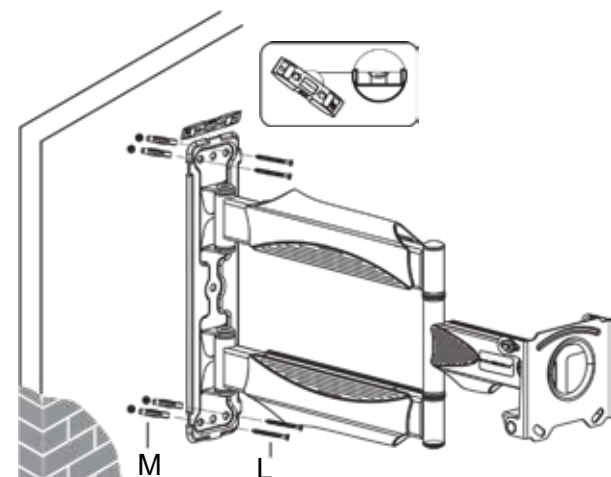

### Paso 3d


Muchas casas modernas tienen un hueco de aire detrás de una cubierta de pared plástica o de yeso. Nuestros fijadores están diseñados únicamente para trabajar con conectores plásticos insertados completamente en una pared de ladrillo o concreto sólido que se halla detrás de cualquier yeso o plástico hueco. Para usar nuestras fijaciones de este modo USTED DEBE insertar un conector que vaya más allá del yeso o plástico y se introduzca completamente en el ladrillo o concreto para para ganar fijación segura. (La profundidad del taladro podrá ser incrementada para asegurar que el conector plástico quede completamente insertado en el ladrillo o concreto).

Cuando se encaje, el tornillo debe estar al menos 3/4 dentro del conector, y el conector completamente insertado en el ladrillo o concreto para ser efectivo.

Dependiendo del hueco de aire que exista debajo de la superficie inicial, podría necesitar comprar fijaciones más largas para asegurarse de que quede fijado de manera segura.



**ADVERTENCIA**  
Vea el diagrama derecho  
para una instalación  
correcta de los tornillos y los  
conectores

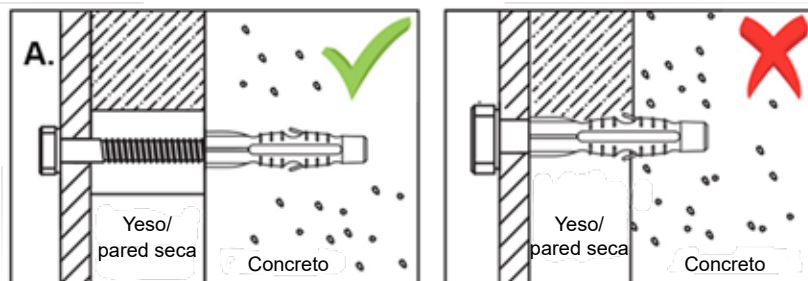


### Paso 4a

Dos personas se recomiendan para completar este paso.

Cuidadosamente levante el TV y la Montura del paso 2a/b, cuelgue la ranura de ojo mágico sobre el punto de seguridad circular de la pared (1.). Deslice hacia abajo para asegurarlo bien en el lugar antes de soltarlo, hale suavemente hacia abajo para probar que la TV esté ubicada de forma segura y firme.

Una vez ubicada en el lugar, asegúrese de que su TV está al nivel y reemplace los pernos de seguridad (2.) los cuales fueron removidos en el paso 1, entonces apriete completamente los pernos para asegurar su TV a la pared como en el Diagrama 'A'.

Ahora re-coloque las placas de fijación plásticas de cobertura.


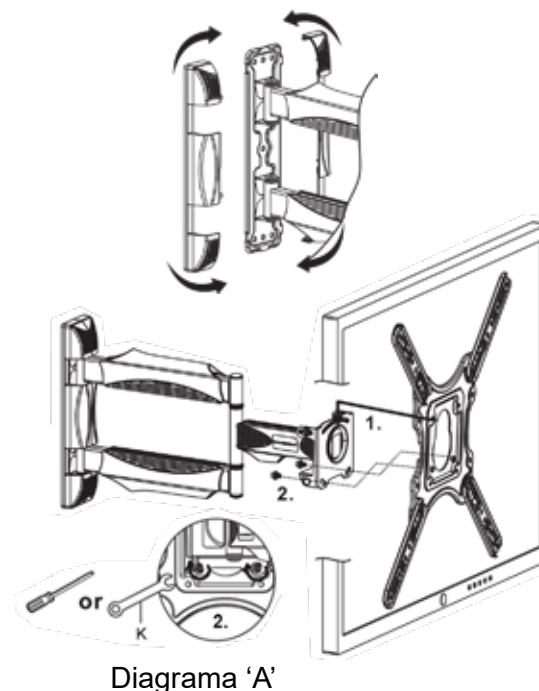


### Paso 4b

Recorra los cables de su TV a través de los brazos de la montura, dejándolos colgar alrededor de las uniones y sujete las piezas de manejo de cables (1.) de vuelta en su sitio.

Ahora la operación de inclinación (2.) - apretados para requerir torque, de manera que su TV se inclina manualmente, pero no por sí sola.

Directamente detrás de los pernos de inclinación están los 2x M6 pernos de seguro (3.) los cuales pueden ser aflojados para ajustarse al nivel horizontal de la pantalla si es requerido.

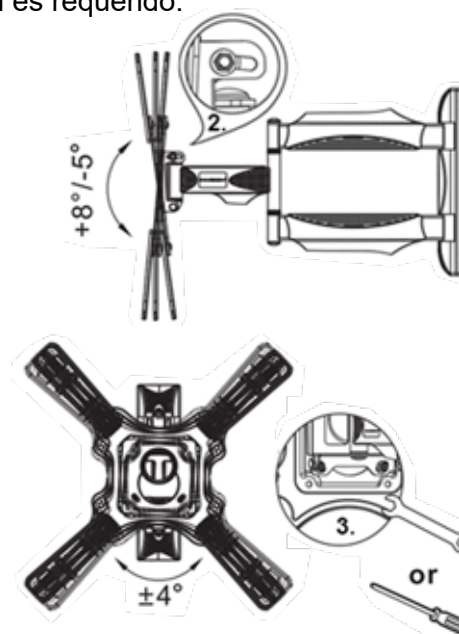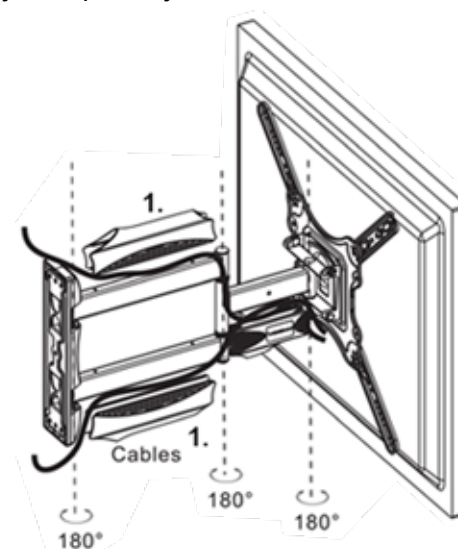

### Resolución de problemas:

¡No entre en pánico! En caso de algún problema de compatibilidad o en busca de algún consejo de encaje, por favor contacte a nuestro equipo de ayuda en [help@InvisionTechnology.co.uk](mailto:help@InvisionTechnology.co.uk) y le ayudaremos a sobreponerse a cualquier problema. Todos nuestros productos vienen con una Promesa de Compatibilidad.

**Su instalación está completa ahora - ¡Siéntese y disfrute!**

**Para activar su garantía de 25 años, por favor envíe un correo electrónico con su Nombre, Número Orden y HDTV-E Referencia de Producto a [warranty@InvisionTechnology.co.uk](mailto:warranty@InvisionTechnology.co.uk)**